



# Manual de usuario

## Videoportero 7"



## Contenido

1. Características .....	3
2. Panel interior .....	4
3. Panel exterior .....	5
4. Instalación panel exterior.....	5
5. Instalación E-cerradura.....	7
6. Funcionamiento.....	8
A) AJUSTES.....	8
B) OPERACIÓN.....	9
C) IMAGEN.....	10
D) SINCORINIZAR.....	11
7. DIAGNOSTICO de FALLOS.....	12
8. AVISOS.....	12

# 1. Características

## UNIDAD EXTERIOR

visión nocturna: IR noche, visible dentro de 5m

Angulo de visión: Gran angular 92°

Resolución:> 420 líneas de TV

Temperatura de trabajo:-15 ° C ~ + 55 ° C

Instalación: Montaje en pared

Tamaño: 131x94x60mm

Peso neto: 0.26kg

Tiempo en espera: 2 meses

Batería: BL-5J 1320mAh

## UNIDAD INTERIOR

Pantalla: 7" gran angular TFT LCD, 16:9 Display

Entrada de energía: 100V-240V 50Hz-60Hz

Resolución:800xRGBx480

Poweroutput:DC 5V/1A

Tiempo en espera:7 días


Size:270x166x18mm

Peso neto:0.52kg

Temperatura de trabajo:-40°C~+70°C


Batería: BL-5J 1320mAh

## 2. Panel interior

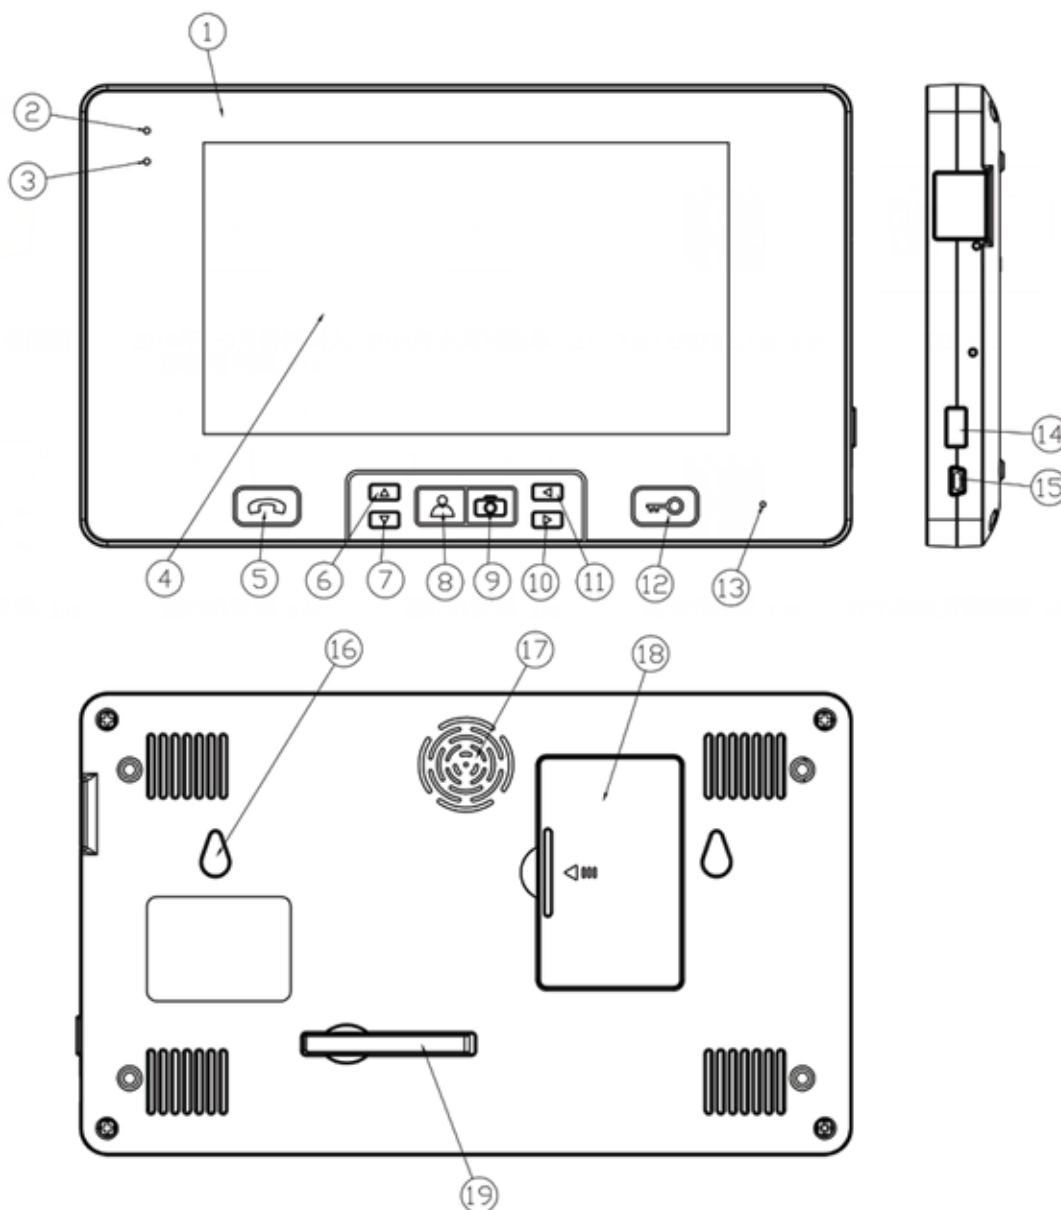

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (1) Vidrio exterior         | (2) Indicador de alimentación |
| (3) Luz de trabajo          | (4) Pantalla                  |
| (5) 'Hablar'                | (6) ▲ Arriba                  |
| (7) ▼ Abajo                 | (8) "Botón central            |
| (9) "Hacer foto"            | (10) Botón opción derecha     |
| (11) Botón opción izquierda | (12) botón "Abrir"            |
| (13) Micrófono              | (14) Interruptor de encendido |
| (15) Interfaz USB           | (16) Ranura fija              |
| (17) Altavoz                | (18) tapa de la batería       |
| (19) Soporte                |                               |


### 3. Panel exterior

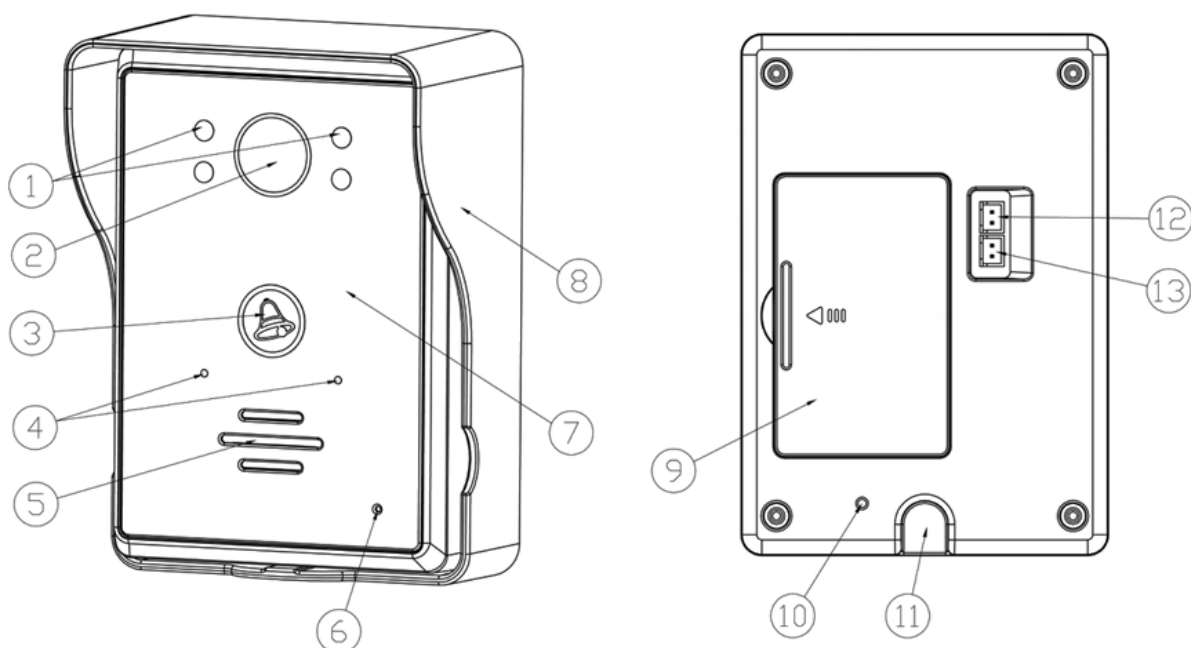


- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| (1) Luz infrarroja      | (2) Lente de la cámara              |
| (3) Llamar              | (4) Se indicará la luz              |
| (5) Altavoz             | (6) Micrófono                       |
| (7) Vidrio              | (8) Protección contra la lluvia     |
| (9) Tapa de la batería  | (10) Botón 'Reinicio'               |
| (11) Alarma de sabotaje | (12) Conecte la cerradura eléctrica |
| (13) Energía            |                                     |

### 4. Instalación panel exterior

La unidad exterior debe estar instalada en una posición protegida en la intemperie para evitar la luz directa, lluvia...etc.. se recomienda que tenga una altura entorno a 1.5m y 1.7m para asegurar la mejor área de observación posible. La señal entre los dos dispositivos será mejor cuanto menos obstáculos tengan entre ellos. Una vez instalada la unidad exterior compruebe las zonas de la casa donde mejor recepción tenga.

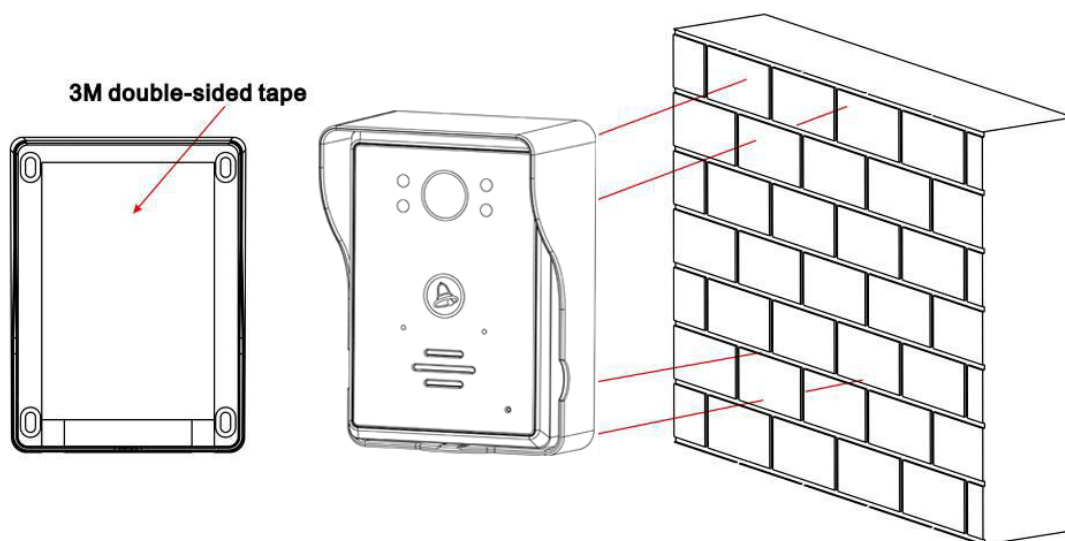

Para la instalación de la unidad exterior primero retire la carcasa trasera fijada por un tornillo que se encuentra situado en la parte inferior. Fije la carcasa atornillándola a la pared.

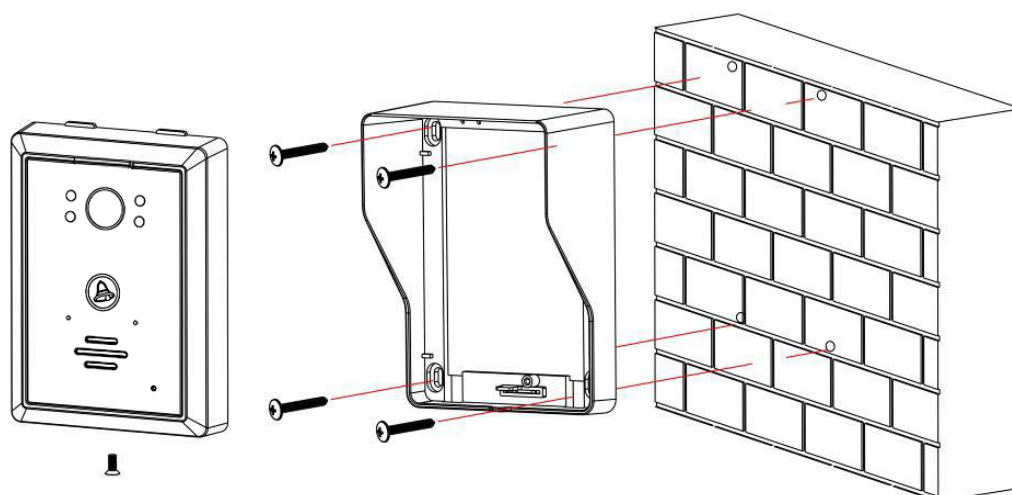


Una vez atornillada esta fije la unidad exterior a la carcasa trasera atornillado al tornillo situado en la parte inferior.

## 5. Instalación E-cerradura

Para realizar la instalación de la E-cerradura siga fielmente este esquema.

Notas: La distancia entre la unidad exterior e interior tiene que ser de hasta 10 m para que pueda recibir el comando de desbloqueo.

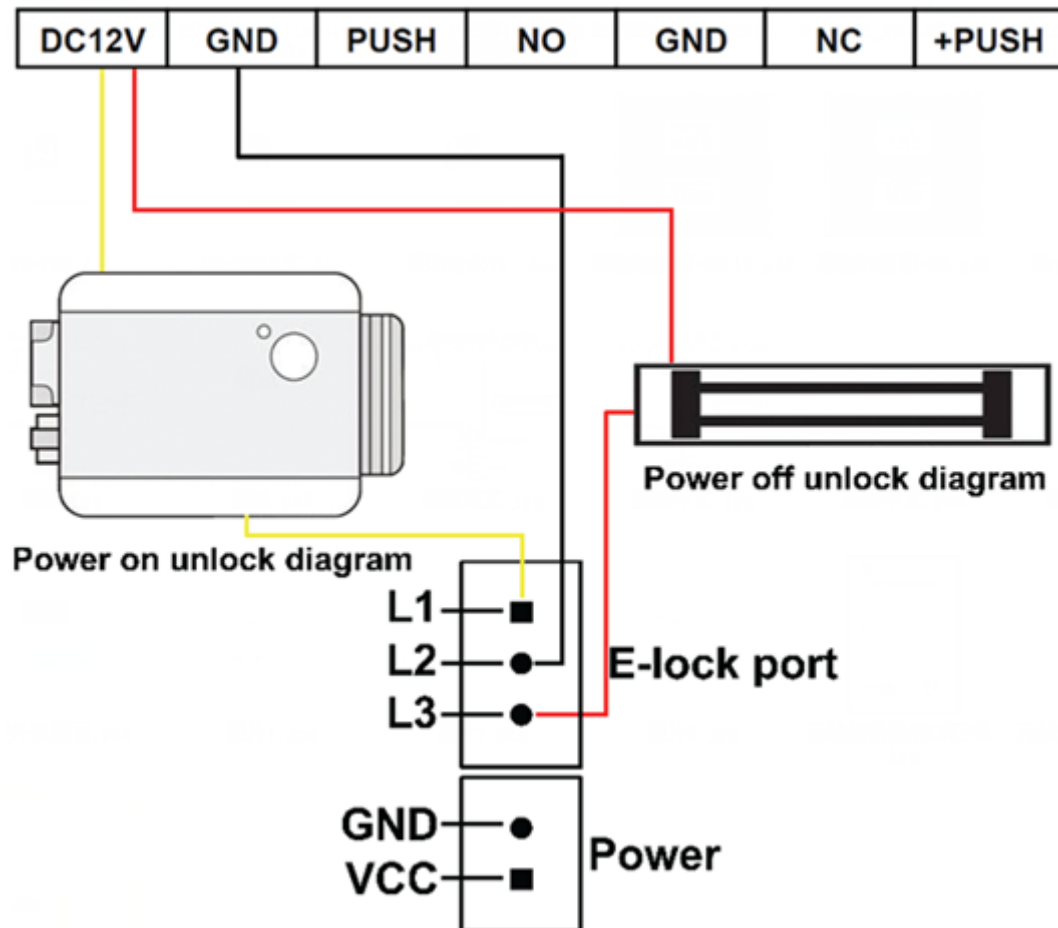






## 6. Funcionamiento



### A ) AJUSTES:

Nota: Para un funcionamiento correcto y evitar interferencias en la comunicación recomendamos mantener una distancia de al menos 6 m entre las unidades exterior e interior.

#### (1) Fecha y hora

Cuando la unidad interior este encendida, pulse el botón  durante 2 segundos, de esta manera le permitirá ajustar la fecha pulsando los botones  ,  podrá elegir entre (día / mes / año) y la hora actual (horas / min): para elegir el formato de 24 horas, pulse los botones  , .

#### (2) la melodía y el volumen

Cuando el monitor de interior este encendida pulse el botón  para seleccionar entre las 16 melodías de campana que contiene. Pulse el botón  para elegir el volumen de la melodía.



#### (3) El volumen de conversación

En el modo de conversación pulse  , .

para ajustar el volumen de conversación, podrá elegir entre 7 niveles distintos de volumen.



#### (4) Brillo

Cuando este visualizando la imagen desde la unidad interior pulse los botones  ,  para ajustar el brillo, podrá elegir entre 7 niveles distintos de configuración.






## B) OPERACIÓN

### (1) Unidad interior encender / apagar

**Encender:** Pulse el botón (14) Interruptor de encendido, durante 2 segundos, la pantalla se volverá roja y sonara una melodía indicando que la unidad está encendida.

**Apagar:** Pulse el botón (14) Interruptor de encendido 2 segundos, de esta manera se apagará.

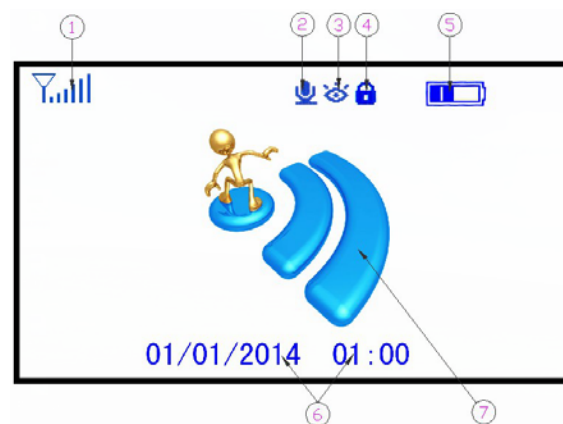





(1)Señal inalámbrica.  
(3)Monitarizando  
(5)Nivel de batería  
(7)Pantalla de inicio.


(2)Hablar  
(4)Desbloquear  
(6)Fecha y hora

### (2) Hablar, abrir

Cuando el visitante presione el botón de "llamada" de la unidad exterior la unidad interior sonará y mostrara la imagen del visitante.

A. Pulse el botón  de la unidad interior para hablar con el visitante antes de abrir. Si tiene otros monitores, estos podrán ver la imagen pero no puede escuchar la conversación. Si desea permitir que otra unidad interior pueda hablar, pulse el botón  cerrando así el diálogo en curso, si la otra unidad presiona el botón  pasara a mantener una conversación con el visitante.




Cuando está en modo de conversación, pulse el botón  para abrir la puerta, la señal de desbloqueo se muestra en la pantalla, una vez abierta, la señal de desbloqueo desaparecerá.



Pulse el botón  para apagar la pantalla y entrar en el modo de espera, si no lo hace en 30 segundos entrara en el modo espera para ahorrar energía.

B. Si no quiere recibir al visitante después de ver el video, no realice ninguna operación o pulse el botón  para apagar la pantalla y luego entrar en el modo de espera.

Nota: si utiliza varios monitores de interior, por favor mantenga la distancia con la unidad exterior para mantener evitar interferencias.

### **(3) Monitor**

Puede pulsar el botón  una vez para activar el monitor de interior; pulse el botón  de nuevo para entrar en el modo monitor y supervisar el exterior todo el tiempo que necesite. Pulse el botón  de nuevo para salir y cerrar la pantalla.

Sí dispone de varias unidades exteriores con la unidad interior en modo monitor, pulse el botón  y se mostraran las imágenes de la CAM1, CAM2, CAM 3, CAM4 en secuencia; pulse  el botón de nuevo para salir y cerrar la pantalla.

### **(4) Carga**

La primera carga tiene que durar entorno 5 horas, después no deben durar más de 3 horas cada vez. Con la carga completa puede durar hasta 80 horas en tiempo de espera.

## **C) IMAGEN**


### **(1) Hacer fotos**

Cuando este visualizando la cámara en la pantalla pulse el botón  para tomar una fotografía.



Si el usuario no está dentro de casa o no realiza ninguna operación los monitores tomaran una foto del exterior y la guardaran de forma automática después de 10 segundos.

Una vez la memoria este completa se irán sustituyendo por las primeras imágenes de forma correlativa.

## (2) Mostrar imágenes


Pulse el botón  y luego pulse los botones ◀, ▶ para navegar por las imágenes almacenadas. Pulse el botón ↶ para salir.

## (3) Eliminar fotos

Primero encienda la unidad interior, pulse el botón  durante 2 segundos, entrando así en la galería a continuación, pulse el botón  durante 1 segundo, pulse el botón ◀, ▶ para seleccionar fotos elija la opción Delete Y o N.

**Delete      All?**  
**Y              N**

## D) SINCORINIZAR

Pulse el botón de la unidad exterior (10) Botón 'Reinicio', lo que indicara con una luz del flash que ha sido reiniciado satisfactoriamente, pulse el botón  de la unidad interior, al mismo tiempo. Si ha sido sincronizando con éxito se mostrara en la pantalla el vídeo.

## 7. DIAGNOSTICO de FALLOS

FALLO	CONTROL	ARREGLAR
No se podrá iniciar el producto	Si a su vez en el monitor de interior	Encienda el monitor de interior
	¿Si la potencia de la batería Li-ion no es suficiente?	Cargue la batería
Fallo de carga	¿El adaptador esta enchufado correctamente en el mini USB?	Vuelva a conectar el monitor de interior con adaptador de corriente
	¿Si el adaptador de alimentación de llegar correctamente a través de la electricidad 100-240V AC?	Vuelva a insertar el enchufe para hacer llegar la electricidad adaptador de corriente AC.
Modo Hablar sin voz	¿El volumen de voz esta bajo?	Ajustar el volumen de conversación.
La imagen parpadea o hace ruido	¿El monitor de interior está cerca de el microondas o más objetos con ondas magnética?	Mantenga el monitor de interior lejos de los productos con onda magnética.
El monitor de interior no recibe señal	¿Está la unidad exterior sin conectar a la corriente?	Conectar correctamente
	¿Si la unidad interior está muy lejos de la exterior?	Mantenga la distancia máxima de 60 metros.
	Si interfiere otro campo magnetico.	Mantenga el monitor de interior lejos de la fuerte magnética.

## 8. AVISOS

(1) Por favor, no cubran el micrófono o altavoz cuando mantengan una conversación.

(2) Utilice siempre el cargador de origen, o con el mismo tipo de voltaje. Usando el adaptador no especificado puede producir un daño del circuito de la unidad.

(3) No intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o quitar las cubiertas puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. Solicite el servicio de personal de servicio calificado.

(4) Por favor, siga estrictamente el manual del usuario antes de instalar y probar este producto. Si hay alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nuestro soporte técnico y servicio al cliente;